

Руководство по эксплуатации

Xiaomi Mijia Qcooker Multipurpose Electric Cooker

Универсальная мультиварка

Модель: CD-DR01

Руководство по эксплуатации

(Перед первым использованием внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, сохраните её в дальнейшем)

Оглавление


Краткое описание товара.....	1
Особенности товара.....	2
Функциональные особенности.....	2
Пояснение к функциям.....	2
Указания по работе.....	2
1.Каша/тушение.....	2
2.Жарка/сушка.....	3
3.Варка/варка на пару.....	3
4. Режим «хого».....	4
5. Настройка мощности.....	5
6. Таймер.....	5
Уход и обслуживание.....	5
Особые указания по технике безопасности.....	6
Технические характеристики.....	7
Принципиальная электрическая схема.....	7
Причины и устранения часто встречающихся неполадок.....	7
Детали комплектации.....	8

Благодарим Вас за выбор универсальной мультиварки Qcooker. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию. Рекомендуем уделить особо внимание пункту «Особые указания по технике безопасности».

Краткое описание товара

- Стеклаянная крышка
- Подставка для варки на пару
- Верхний ярус
- Модуль корпуса
- Блок основания
- Мерный стакан
- Сковородка
- Кабель питания

Панель управления

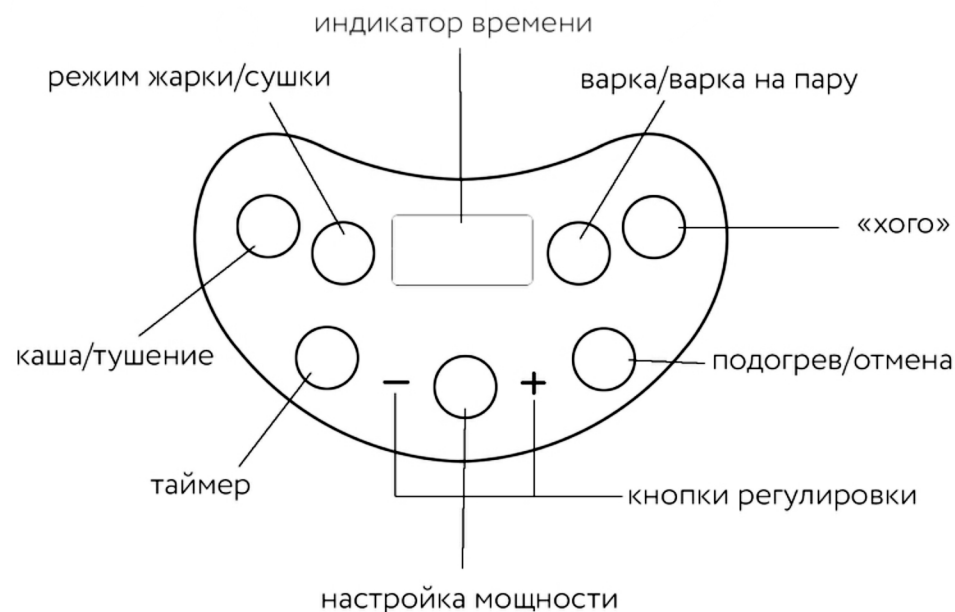

Особенности товара

1. Раздельные элементы утвари пригодны для мытья в воде.
2. Наружный пластмассовый слой защищает от ожогов.
3. Съёмный верхний ярус и многоуровневая сборная конструкция позволяют одновременно готовить и проводить дезинфекцию бутылок.
4. Кастрюля и две подставки для варки на пару обеспечивают многофункциональность.
5. Включение одним нажатием и простое управление.

Функциональные особенности

1. Функция меню: каша/тушение, жарка/подсушивание, варка/варка на пару, режим «хого» (поддержание мощного кипения длительное время).
2. 24-часовой таймер.
3. Семь уровней мощности в диапазоне 100-680 Вт.
4. Регулируемое время приготовления.

Пояснение к функциям

В режим ожидания можно выбирать разные опции. Выбранная опция обозначается мигающим индикатором. Используя кнопки «+» и «-», можно отрегулировать время приготовления. После выбора опции мультиварка автоматически запустит режим в течение трех секунд.

Установка времени приготовления		
Режим	Время по умолчанию	Диапазон регулировки
Каша/тушение	1ч 20мин	1-2 ч
Жарка/сушка	10 мин	5-20 мин
Варка/варка на пару	45 мин	15 мин – 1.5 ч
«Хого»	2 ч	30 мин – 3.5 ч

Указания по работе

1. Каша/тушение.

Откройте стеклянную крышку, положите в кастрюлю ингредиенты и подходящее количество жидкости. Плотно закройте крышку.

Выбор функции:

Подключите мультиварку к источнику питания.

На дисплее появится надпись «OFF», обозначающая режим ожидания, индикаторы не горят.

Выберите режим «каша/тушение» нажатием соответствующей кнопки, через три секунды бездействия мультиварка автоматически запустит работу, в то же время загорится индикатор над кнопкой. Время работы по умолчанию 1 ч 20 мин.

Если нужно отрегулировать время работы, это можно сделать с помощью кнопок «+» и «-».

Кнопкой «+» повышают время работы до 2 ч (диапазон регулировки 1ч-2ч). Через три секунды мультиварка автоматически начнет работу.

После окончания работы прозвучит звуковой сигнал, а на экране появится надпись «---», будут гореть индикаторы режима каши/тушения и подогрева. Режим подогрева запускается по умолчанию.

Обратите внимание:

1. После нажатия кнопки «подогрев/отмена» надпись на экране сменится на «OFF», индикаторы погаснут, а устройство войдет в режим ожидания.
2. После входа в режим подогрева, если вода выкипела, устройство издаст звуковой сигнал, а на экране появится надпись «ЕОО». Все индикаторы погаснут. После восстановления температуры до нормальных значений на экране появится надпись «OFF», устройство вернется в режим ожидания.

Техника приготовления:

1. Для получения лучшей текстуры рекомендуется мешать кашу в процессе готовки.
2. Чтобы размягчить твердые продукты, увеличьте время приготовления.

2. Жарка/сушка.

Поставьте сковороду на нагревательный модуль, добавьте растительное масло, затем выложите ингредиенты.

Выбор функции:

Подключите мультиварку к источнику питания.

На дисплее появится надпись «OFF», обозначающая режим ожидания, индикаторы не горят.

Выберите режим «жарка/сушка» нажатием соответствующей кнопки, через три секунды бездействия мультиварка автоматически запустит работу, в то же время загорится индикатор над кнопкой. Время работы по умолчанию 10 мин.

Если нужно отрегулировать время работы, это можно

сделать с помощью кнопок «+» и «-». Кнопкой «+» повышают время работы до 20 мин (диапазон регулировки 5-20 мин). Через три секунды мультиварка автоматически начнет работу.

После окончания работы на экране появится надпись «OFF», все индикаторы погаснут, а устройство войдет в режим ожидания.

Техника приготовления:

1. Во время жарки следует вовремя перемешивать и переворачивать ингредиенты во избежание пригорания.
2. Если продукты пригорают, можно добавить масла.
3. Температура сковородки довольно высокая. Не прикасайтесь к ней пластиковыми приборами.
4. Температура масла на сковороде довольно высокая. Остерегайтесь масляных брызг во избежание ожогов.
5. Используйте только укомплектованную сковородку совместно с данным модулем нагрева, не используйте другие сторонние емкости.

3. Варка/варка на пару

Откройте стеклянную крышку, положите подставку для варки на пару внутрь корпуса, налейте в него нужное количество воды. Следите за тем, чтобы вода не закрывала подставку и не доставала до продуктов.

Закройте крышку.

Выбор функции:

Подключите мультиварку к источнику питания.

На дисплее появится надпись «OFF», обозначающая режим ожидания, индикаторы не горят.

Выберите режим «варка/варка на пару» нажатием

соответствующей кнопки, через три секунды бездействия мультиварка автоматически запустит работу, в то же время загорится индикатор над кнопкой. Время работы по умолчанию 45 мин.

Если нужно отрегулировать время работы, это можно сделать с помощью кнопок «+» и «-». Кнопкой «+» повышают время работы до 1 ч (диапазон регулировки 15 мин – 1 ч). Через три секунды мультиварка автоматически начнет работу.

После окончания работы прозвучит звуковой сигнал, а на экране появится надпись «---», будут гореть индикаторы режима варки/варки на пару и подогрева. Режим подогрева запускается по умолчанию.

Обратите внимание: 1. После нажатия кнопки «подогрев/отмена» надпись на экране сменится на «OFF», индикаторы погаснут, а устройство войдет в режим ожидания.

Техника приготовления:

1. Во время готовки лапши или пицци с высоким содержанием крахмала не забывайте помешивать её, чтобы предотвратить прилипание пицци ко дну.
2. При варке яиц на пару проткните скорлупу стальной иглой в нижней части мерного стакана, чтобы не дать им лопнуть.

4. Режим «хого»

Откройте стеклянную крышку, налейте в кастрюлю нужное количество жидкости, не превышающее верхнюю отметку. Плотно закройте крышку.

Выбор функции:

Подключите мультиварку к источнику питания.

На дисплее появится надпись «OFF», обозначающая режим ожидания, индикаторы не горят.

Выберите режим «хого» нажатием соответствующей кнопки, через три секунды бездействия мультиварка автоматически запустит работу, в то же время загорится индикатор над кнопкой. Время работы по умолчанию 2 ч. Если нужно отрегулировать время работы, это можно сделать с помощью кнопок «+» и «-». Кнопкой «+» повышают время работы до 2 ч (диапазон регулировки 30 мин – 3.5 ч). Через три секунды мультиварка автоматически начнет работу.

После окончания работы прозвучит звуковой сигнал, а на экране появится надпись «---», будут гореть индикаторы режима варки/варки на пару и подогрева. Режим подогрева запускается по умолчанию.

Обратите внимание: 1. После нажатия кнопки «подогрев/отмена» надпись на экране сменится на «OFF», индикаторы погаснут, а устройство войдет в режим ожидания.

2. После входа в режим подогрева, если вода выкипела, устройство издаст звуковой сигнал, а на экране появится надпись «ЕОО». Все индикаторы погаснут. После восстановления температуры до нормальных значений на экране появится надпись «OFF», устройство вернется в режим ожидания.

Техника приготовления:

Во время готовки пицци с высоким содержанием крахмала не забывайте помешивать её, чтобы предотвратить прилипание пицци ко дну.

5. Настройка мощности

Во время работы мультиварки доступна настройка мощности для режимов жарки/сушки, варки/варки на пару и «хого». После выбора опции меню или во время нагрева нажмите кнопку «мощность». На экране появится отображение текущей мощности, которую можно отрегулировать кнопками «+» и «-». После трех секунд бездействия экран вернется к отображению времени.

! в таблице отображена номинальная мощность, реальные показатели могут отличаться

Уровень мощности	1	2	3	4	5	6	7
Значение, Вт	100	200	300	400	500	600	680

6. Таймер

Значение таймера по умолчанию – 2 часа, максимальное значение – 24 часа.

Выбор функции:

Пример: в 8 часов утра установить таймер на 14 часов дня для трехчасовой варки. Положите в мультиварку продукты, нажмите кнопку таймера (по умолчанию установлен на два часа), затем увеличьте время на шесть часов кнопкой «+». После этого нажмите кнопку выбора варки (по умолчанию 1ч 20 мин), увеличьте время варки до трех часов кнопкой «+». Завершив настройку, подождите три секунды, чтобы мультиварка автоматически приняла настройки. Вы увидите горящие индикаторы варки и таймера.

Через шесть часов мультиварка сама начнет работу.

После завершения трехчасовой варки, прозвучит звуковой сигнал, на экране появится надпись «---», мультиварка перейдет в режим подогрева.

Обратите внимание:

1. После нажатия кнопки «подогрев/отмена» надпись на экране сменится на «OFF», индикаторы погаснут, а устройство войдет в режим ожидания.
2. После входа в режим подогрева, если вода выкипела, устройство издаст звуковой сигнал, а на экране появится надпись «ЕОО». Все индикаторы погаснут. После восстановления температуры до нормальных значений на экране появится надпись «OFF», устройство вернется в режим ожидания.

Уход и обслуживание

- Перед первым применением налейте воду до верхней отметки, вскипятите и вылейте, не используя. Это необходимо для очистки поверхности.
- После окончания работы мультиварки отключите вилку от сети, дождись, когда корпус остынет, и только потом приступайте к чистке.
- Залейте внутрь небольшое количество воды и чистящего средства, протрите внутреннюю поверхность мягкой тканью или губкой. Не используйте амилацетат, бензин, чистящие порошки, щетки с жесткой щетиной и губки из нержавеющей стали во избежание повреждения поверхности.
- Допускается протирать блок основания влажным махровым полотенцем. Не допускается мытье блока в

воде во избежание утечки тока.

- Если возникли проблемы с включением мультиварки, проверьте подключение вилки к сети. Если проблема сохраняется, обратитесь в специализированный ремонтный центр, не пытайтесь починить прибор самостоятельно.

- В случае появления накипи, вызванной содержащимися в воде примесями, воспользуйтесь белым уксусом для ее устранения. Заполните емкость водой и уксусом в отношении 1:2 до верхней отметки, прокипятите. Через несколько минут накипь сойдет сама. После этого несколько раз промойте емкость чистой водой.

- Если Вы не планируете использовать мультиварку длительное время, промойте емкости, уберите в коробку и поместите в сухое проветриваемое помещение.

Особые указания по технике безопасности

1. Убедитесь, что номинальная мощность прибора совпадает с мощностью сети.
2. Используйте источники тока с заземлением для обеспечения безопасности.
3. Во время эксплуатации прибор должен быть размещен на устойчивой поверхности. Не оставляйте его на неровных, пластмассовых поверхностях, на ковре, полотенце, бумаге и других легковоспламеняющихся предметах, а также близко к краю.
4. Все комплектующие прибора сильно нагреваются во время работы. Не прикасайтесь к ним голыми руками во избежание ожога.

5. Не наполняйте емкость выше верхней отметки, чтобы не допустить переливания воды и разбрызгивания капель во время кипения производит большое количество пара, который выходит через паровые отверстия. Не приближайтесь к ним во избежание ожогов.

6. После тушения и варки в емкости остается большое количество пара. Не рекомендуется открывать крышку сразу по завершению работы. Сначала отключите питание и подождите несколько минут, чтобы избежать ожога паром.

7. Не перемещайте прибор во время работы, чтобы не пролить жидкость и не выронить ингредиенты.

8. Не используйте сторонние комплектующие совместно с блоком основания.

9. Не используйте комплектующие с другими источниками нагрева.

10. Не прикасайтесь к вилке мокрыми руками для предотвращения поражения электрическим током.

11. Прибор не может работать совместно со сторонним таймером или независимой системой дистанционного управления.

12. Не нажимайте на кнопки слишком сильно, чтобы не повредить их. При повреждении сетевого кабеля следует заменить его полностью или частично специализированными компонентами.

13. После завершения готовки своевременно отключайте вилку от сети. Не перемещайте прибор, пока он подключен к источнику тока.

14. Используйте мерный стакан с иглой для прокола скорлупы очень аккуратно, чтобы случайно не навредить себе и другим.

15. Размещайте прибор в недоступном для детей месте.
16. Прибор пригоден для использования на высоте до 2000 м над уровнем моря.
17. Прибор предназначен исключительно для домашнего использования.
18. При возникновении неполадок обратитесь в специализированные центры. Не следует разбирать прибор самостоятельно.

Технические характеристики

Наименование: многофункциональная мультиварка

Модель: CR-DR01

Номинальная мощность: 680Вт


Номинальный объем: 2л

Номинальное напряжение: 200В

Номинальная частота: 50Гц

Внешние размеры: 226x218x270мм

Принципиальная электрическая схема

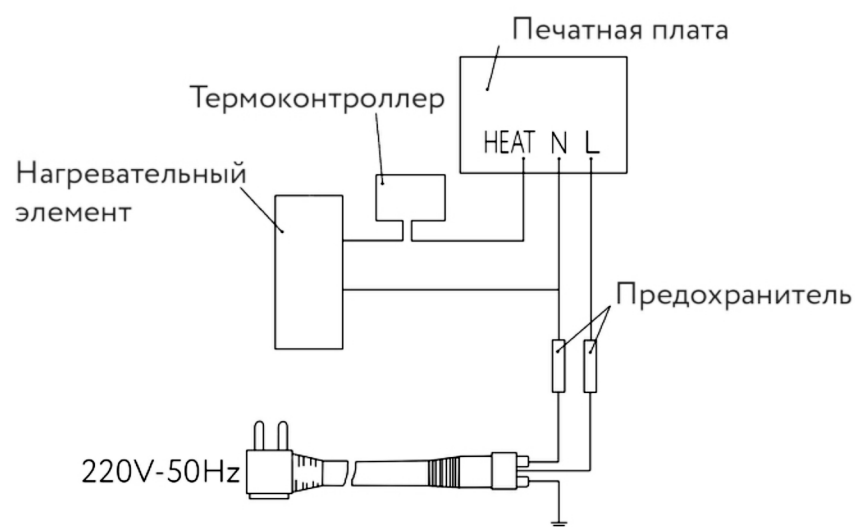

Причины и устранение часто встречающихся неполадок

Проявление	Причина	Устранение неполадки
Цифровой индикатор не горит	Отсутствие питания Вилка вставлена не до конца Кабель питания не подключен к прибору	Проверьте подключение кабеля к сети и прибору Проверьте установку блока основания и комплектующих
Еда не варится до готовности	Неправильно подобранное время готовки Недостаток воды в емкости Еда пригорела	Подберите время приготовления согласно инструкции Мешайте и переворачивайте еду
Нагрев не прекращается	Повреждение корпуса	Обратитесь в сервисный центр
Выплескивание содержимого	Выбрана неправильная опция Объем ингредиентов и воды слишком большой/-малый Повреждение корпуса	Подберите нужную опцию согласно инструкции Мешайте и переворачивайте еду Обратитесь в сервисный центр

Проявление	Причина	Устранение неполадки
Ошибка «E00»	Автоматическая защита от перегрева	Проверьте стабильность емкости Обратитесь в сервисный центр
Ошибка «E»	Неполадки с NTC	Обратитесь в сервисный центр

Если Вы не можете устранить неполадки, не пытайтесь разобрать прибор самостоятельно.

Детали комплектации

Мультиварка 1

Инструкция 1

Мерный стакан 1

Сковорода 1

Подставка для варки на пару 1